GEBRUIK VAN THERMOSTAAT

Huidige temperatuur bekijken

- Druk één keer op de **middelste vierkante menu knop** onderaan de thermostaat **(positie 1 in Figuur 1)**.
- De **huidige kamertemperatuur** wordt weergegeven.

Temperatuur instellen

1. Druk twee keer op de **middelste vierkante menu knop**.
2. De **ingestelde temperatuur (setpoint)** verschijnt, samen met **+ en –**.
3. Verhoog of verlaag de gewenste temperatuur met de **+ of –**.
4. Links in het display verschijnt vervolgens:
   - **Vlam-icoon** → verwarmen actief (verwarmingsmodus)
   - **Sneeuwvlok-icoon** → koelen actief (koelmodus)

Koeling activeren

(indien beschikbaar)

- Druk **tegelijkertijd op + en –** om koeling te activeren waarna direct het sneeuwvlok-icoon verschijnt.
- Alleen mogelijk als:
  - de installatie dit ondersteunt
  - dit door de installateur is ingesteld voor deze ruimte via de Th!nk **Basis Unit**

Bevestigen

- Wijzigingen worden **direct opgeslagen en uitgevoerd**.
- Druk opnieuw op de **middelste knop** om terug te keren naar de huidige temperatuur.

Uitschakelen cv-ketel, hybride systeem of warmtepomp

- Het volledig uitschakelen van de cv-ketel, hybride systeem of warmtepomp dient altijd te gebeuren **via het betreffende apparaat zelf**. Het uitschakelen van de bron wordt afgeraden en dient uitsluitend in overleg met de installateur te gebeuren.

Batterijen van de draadloze thermostaat vervangen

- Klik de draadloze thermostaat los van het montageframe door een **schroevendraaier** voorzichtig in de **twee sleuven** aan de **onderzijde** van de behuizing te steken en de thermostaat **los te wippen (positie 2 in Figuur 1)**.
- Vervang de AAA-batterijen aan de achterzijde van de thermostaat. Thermostaat terugplaatsen op het montageframe en vastdrukken tot deze vastklikt.

Overige instellingen via Th!nk Webinterface

- Aanvullende instellingen (zoals LED-sterkte van de thermostaat, weekprogramma of geavanceerde functies) zijn alleen aan te passen via het **Bewonersportaal** van de **Th!nk Webinterface**.
- Internetverbinding of speciale app is niet nodig.
- **Th!nk Webinterface** is bereikbaar via een **directe wifi-verbinding** met de **Basis Unit** en een **smartphone of tablet**. Doorloop de volgende stappen:
  1. Zorg dat de **wifi** op een **smartphone** of **tablet** aan staat.
  2. Scan de **QR-code** op de **Basis Unit**.
  3. Wacht tot de browser automatisch de **Th!nk Webinterface** opent. Bij de **meeste apparaten** gebeurt dit **direct**, maar bij **sommige apparaten** kan dit tot **30 seconden** duren.
     - **Let op**: voor **Apple iPhone** en **iPad** opent de Th!nk Webinterface meestal **niet automatisch** na het scannen van de QR code. Open in dat geval op je **Apple device** binnen 'instellingen', specifiek de '**wifi-instellingen**' en **selecteer** het **Th!nk wifi-netwerk**. De **Th!nk Webinterface** opent vervolgens wel **automatisch** binnen 30 seconden.
  4. Selecteer linksonder **Bewoner (positie 1 in Figuur 2)** voor toegang tot de aanvullende instellingen.
- **Belangrijk:** Voer **uitsluitend in overleg met de installateur wijzigingen** uit in het **Installateursportaal** van de Th!nk Webinterface. Wijzigingen kunnen het systeem ontregelen.

Weekprogramma instellen in de Th!nk Webinterface

1. Open de **Th!nk Webinterface**, selecteer linksonder de knop **Bewoner (positie 1 in Figuur 2)** en ga naar het tabblad **Thermostaten**.
2. Zet **Weekprogramma actief** op **Ja (positie 2 in Figuur 2)**.
3. Klik vervolgens op **Bewerken (positie 3 in Figuur 2)** om het weekprogramma aan te passen.

FIGUUR 1 Thermostaten in wit en zwart

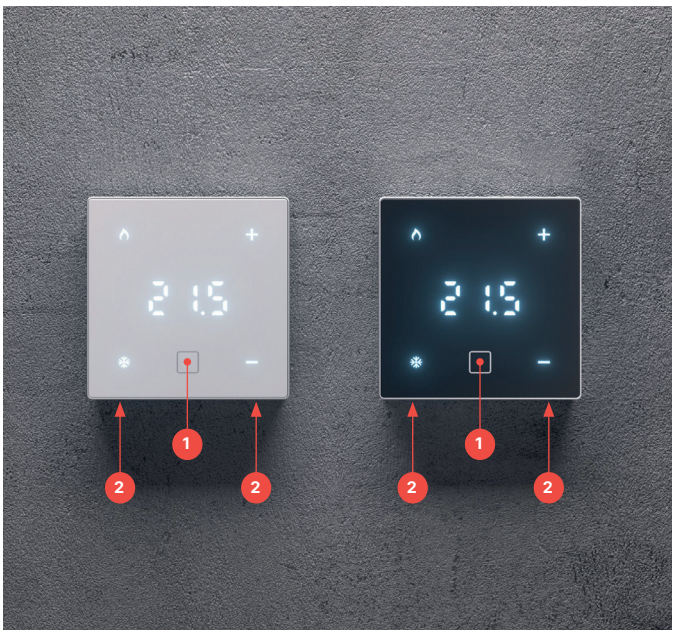
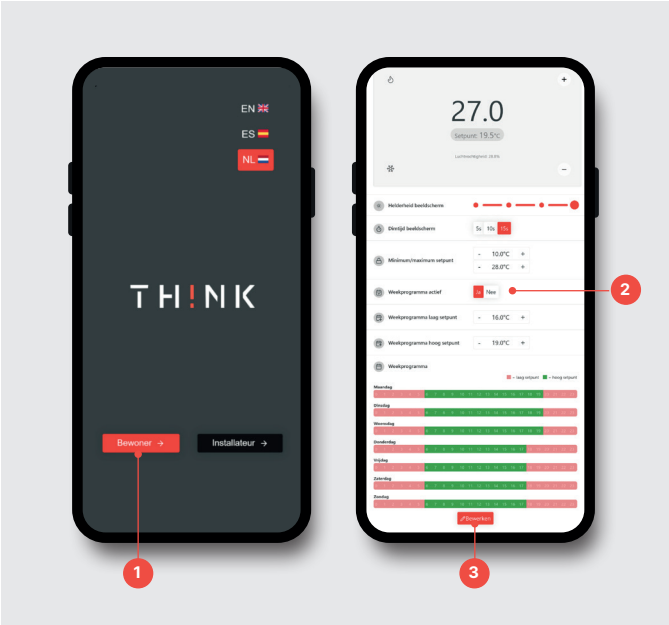
FIGUUR 2 Th!nk Webinterface inclusief weekprogramma